

Bedienung und Wartung

Bedienungsanleitung ROS1300



Entfernen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose. Ziehen Sie dann das Ladekabel aus der Maschinensteckdose und verstauen es im Aufbewahrungsfach.



Überprüfen Sie den Wasserfüllstand an der Seite der Maschine. Füllen Sie bei Bedarf frisches Wasser nach, indem Sie die rote Kappe an der Einfüllöffnung entfernen.



Achten Sie darauf, dass der Hauptbesen und die Seitenbesen korrekt installiert sind.



Stellen Sie den Sitz auf eine bequeme Arbeitsposition ein.



Stecken Sie den Bedienerschlüssel ins Schloss und drehen ihn, um die Kehrmaschine einzuschalten.



Drücken Sie die OneTouch™ Taste, um alle Kehrmaschinenfunktionen zu aktivieren. Die Besen werden automatisch abgesenkt.



Die Bürsten und der Sauger starten, wenn das Fahrpedal betätigt wird, und beginnen den Kehrprozess.



Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die maximale Geschwindigkeit bei voll durchgetretenem Fahrpedal einzustellen.



Stellen Sie die Geschwindigkeit der Seitenbesen durch Verstellen des Geschwindigkeitsreglers ein.



Drücken Sie die Wassernebel-Taste, um die Wassernebeldüse(n) für die Seitenbesen zu aktivieren, die bei staubigen Anwendungen oder im Freien verwendet werden.




Betätigen Sie das Pedal zur Öffnung der Grobschmutzklappe, um grobe Verschmutzungen aufzunehmen.




Drücken Sie die Filterrüttelertaste, um den Filter zu reinigen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht blinkt, um das automatische Rütteln alle 10 Minuten zu aktivieren.



Verwenden Sie die Blinker beim Abbiegen, die Blinkleuchten befinden sich nur an der Hinterseite.

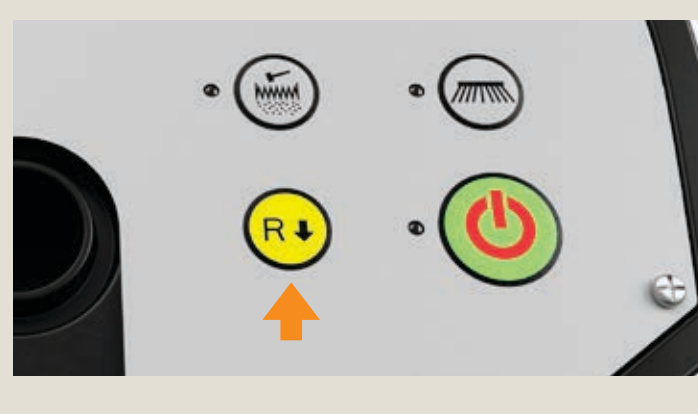

Drücken Sie die Rückwärts-Taste, um die Kehrmaschine rückwärts zu fahren. Bei Rückwärtsfahrt kehrt die Maschine nicht.

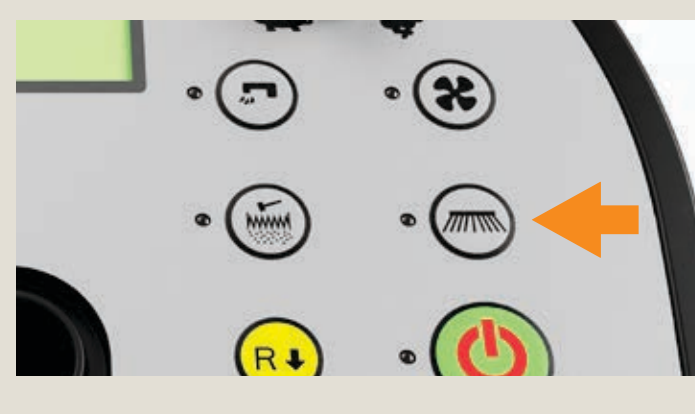

Drücken Sie die Taste für den Seitenbesen, um die Seitenbesen anzuheben und die Maschine nur mit dem Hauptbesen zu benutzen.



Drücken Sie die OneTouch™ Taste, um alle Funktionen zu stoppen. Lösen Sie langsam den Verriegelungsmechanismus des Kehrgutbehälters, da er schwer sein kann. Mit dem Griff den Kehrgutbehälter entfernen und entleeren.



Entfernen Sie das hintere Filtergehäuse, um den Filter zu überprüfen, bauen Sie das Gehäuse und den Kehrgutbehälter wieder ein.



Entfernen, reinigen und inspizieren Sie den Hauptbesen und überprüfen Sie die Seitenbesen. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch.



Laden Sie die Maschine über den hinteren Ladeanschluss auf. Sie verfügt über zwei Anschlüsse, einen für ein externes Ladegerät und einen weiteren, sofern ein On-Board-Ladegerät installiert ist.

Fehlerbeseitigung

Bedienungsanleitung ROS1300

Die Maschine funktioniert nicht so, wie sie sollte.



1. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.
2. Überprüfen Sie, ob der Not-Aus-Schalter aktiviert ist.



3. Prüfen Sie, ob der Anschluss der Hauptbatterie richtig angeschlossen ist.



4. Prüfen Sie, ob das Pedal der Feststellbremse angezogen ist.



5. Öffnen Sie die Maschinenabdeckung und prüfen Sie, dass keine Sicherungen herausgesprungen sind.

Die Maschine nimmt den Staub nicht auf.




1. Überprüfen Sie, ob alle Gummiseitenleisten korrekt eingestellt und nicht beschädigt sind.



2. Überprüfen Sie, ob das Absaugsystem eingeschaltet ist.



3. Reinigen Sie den Flachfilter durch Drücken der Filterrütteltaste.

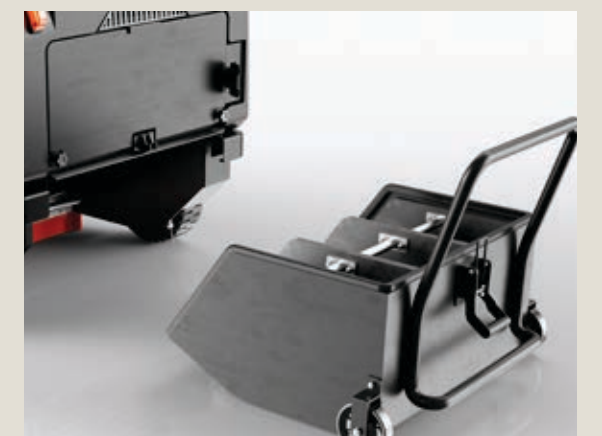

4. Überprüfen Sie, ob der Kehrgutbehälter voll ist.



5. Überprüfen Sie den Sicherungsschalter des Saugmotors und des Filterrüttlers.

Die Maschine kehrt nicht.



1. Überprüfen Sie den Hauptbesen, stellen Sie sicher, dass er sich dreht und nicht abgenutzt ist. Passen Sie bei Bedarf den Besendruck an.



2. Stellen Sie die Seitenbesen bei Bedarf ein; ersetzen Sie die Seitenbesen, wenn die Borsten abgenutzt sind.



3. Öffnen Sie die Maschinenabdeckung und überprüfen Sie die Sicherungsschalter für die Besen.

Lokaler Viper Händler: _____

Telefonnummer: _____

Seriennummer: _____